

# 1. ASTUCE POUR LA POSE

Pré-montez les fixations sur le support avant d'injecter la résine dans les perçages.  
Posez le avec sa visserie en une seule manipulation.  
Attendre 20 min le séchage de la résine avant serrage.



# 2. PROCÉDURE DE POSE DU SUPPORT


## Étape 1

Perçage des 4 points de fixations.



## Étape 2

Dépoussiérage de perçages.

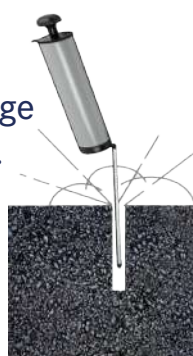

## Étape 3

Injection de la résine.



## Étape 4

Insertion de la vis d'ancrage dans la résine.



## Étape 5

Pose du support avec la visserie en inox.



Pour garantir une excellente tenue du support et en permettre le démontage, il est conseillé d'utiliser des vis d'ancrage pour l'asphalte du type Xfalt ou Fix Asphalte avec de la résine de scellement.


## DIMENSION DU SUPPORT ET TYPE DE FIXATION PRÉCONISÉE

Vue de dessus



Inserts pour la fixation de la plaque sur le support

Vue de dessous

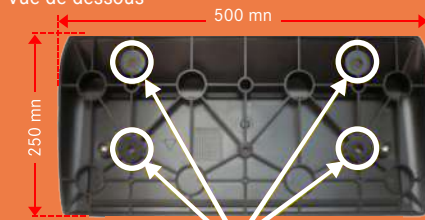

Points de fixations du support au sol

Vue de côté

